

On Customer Site

Visit Report

Reference :

Commande BSTe France :		Call / PM number : E1582	
Customer :	SOCOPLAN	System :	SHS4000
Customer Contact :	M. BOURDON	ASO / WA :	
Customer Order number :		Machine Nickname :	DCM

Visit Purpose :

Mechanical Preparation	☐	Installation	☐	Start-up	☐
Maintenance	☐	Under Contract	☐	Out of Contract	☐
Troubleshoot	☐	Under Warranty	☐	Out of Warranty	☐
Instruction	☒ Yes				
	☐ No				

	21/03/2023	22/03/2023	/ /	/ /	/ /	/ /
Travel To						
Start Time	12H30	8H30				
Lunch Time		1H				
End Time	18H30	16H00				
Travel From	0.5H					

Details	INSTRUCTIONS EQUIPE MATIN ET APRES MIDI
---------	---

Purpose of the visit completed : Yes ☒ No ☐

Need a new visit : Yes ☐ No ☒

On Customer Site

Maintenance Checklist for SHS4000

Available supporting documents :

Customer name and place : **SOCOPLAN**

Contact person at customer / Title : **M. Franck Bourdon** <f.bourdon@arcadebeauty.com>

Customer Mail & Mobile/Landline :

System Type : **SHS4000**

WA/ASO : -

Machine Manufacturer/Model/Nickname : **DCM**

Date : **22/03/2023**

Name : **NGUYEN JB**


Comments :

Signatures :



Arnaud Darcel 2023-03-22T12:46:57+01:00

BST eltromat FSE

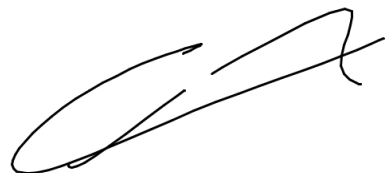


Franck Bourdon 2023-03-22T12:46:42+01:00

Customer


On Customer Site

Notes

On Customer Site

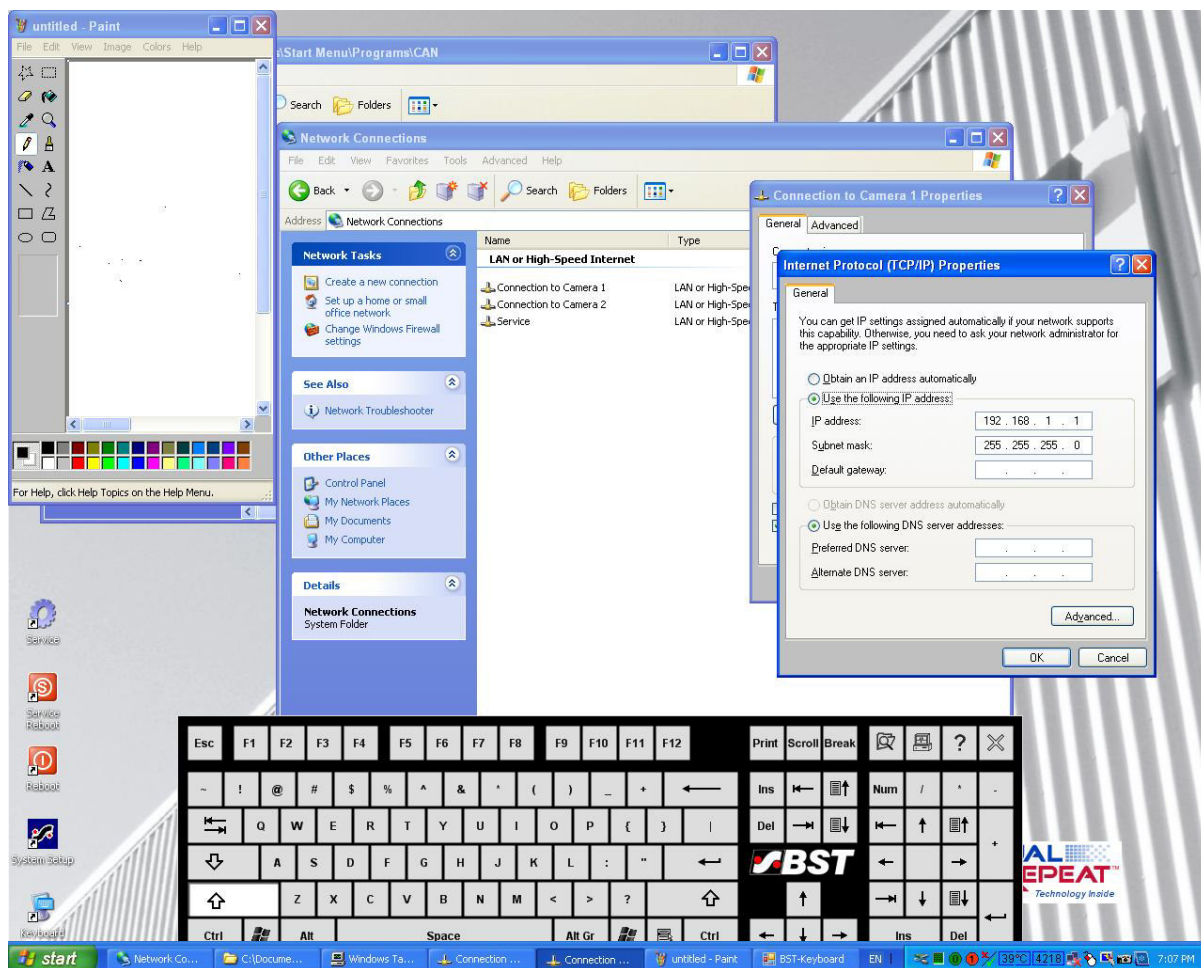

On Customer Site

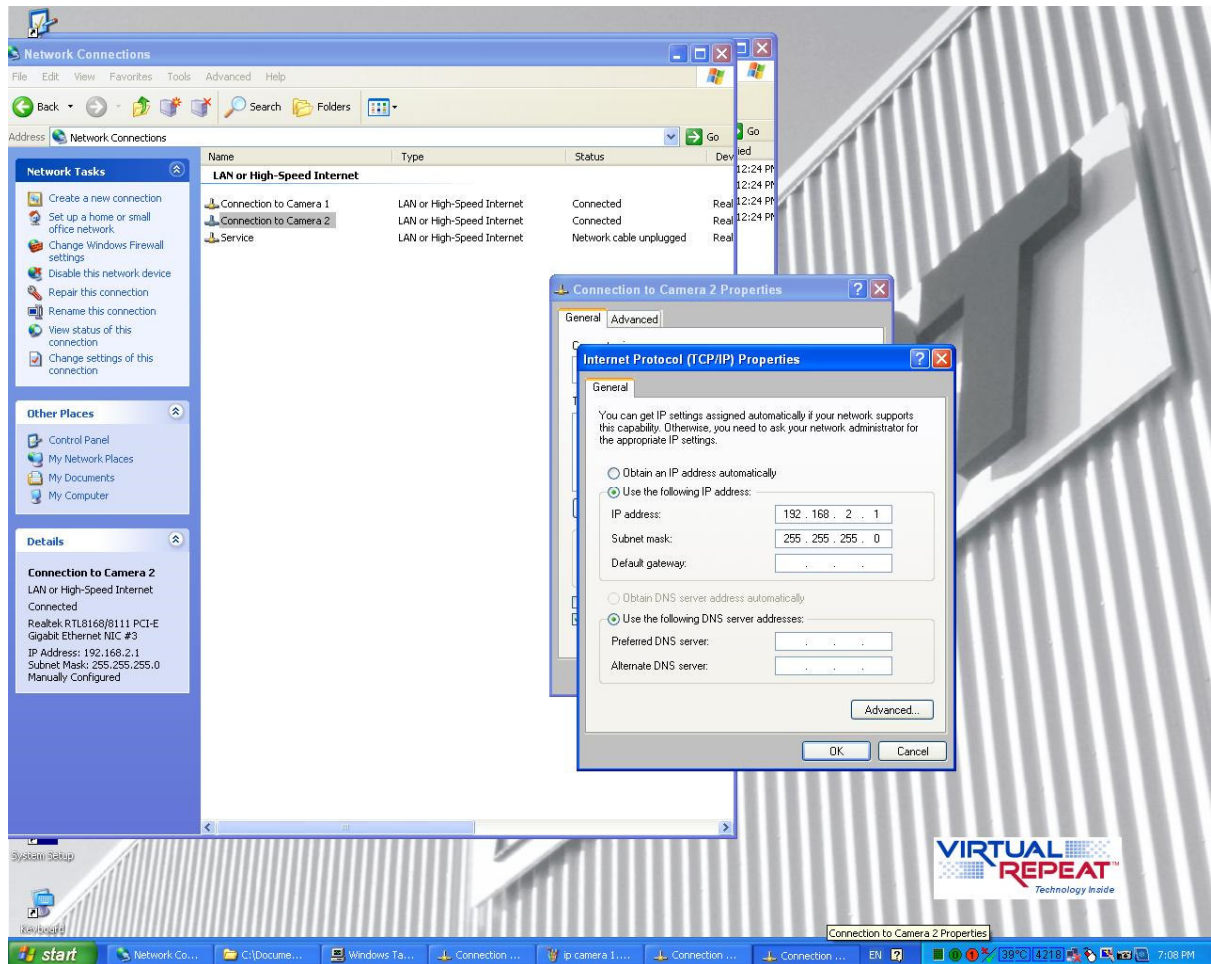

On Customer Site

Paramètres d'installation et système

Synchronisation à la machine

☐ Hauteur ☐ Bas :

Mode de synchronisation :

Résolution de l'encodeur :
 Impulsions par

Développement :

Advanced M :
 - Sélectionner le mode

Traverse

Longueur de la traverse : incr. / mm

System ID:

Installed Licenses:

Virtual Repeat:	Unlimited license
Dual Camera:	Unlimited license

New license key:

✗
✓

☐ actif


Sélection de flash libre : ☒

Objectif


Installation du module

✗ ✓


On Customer Site

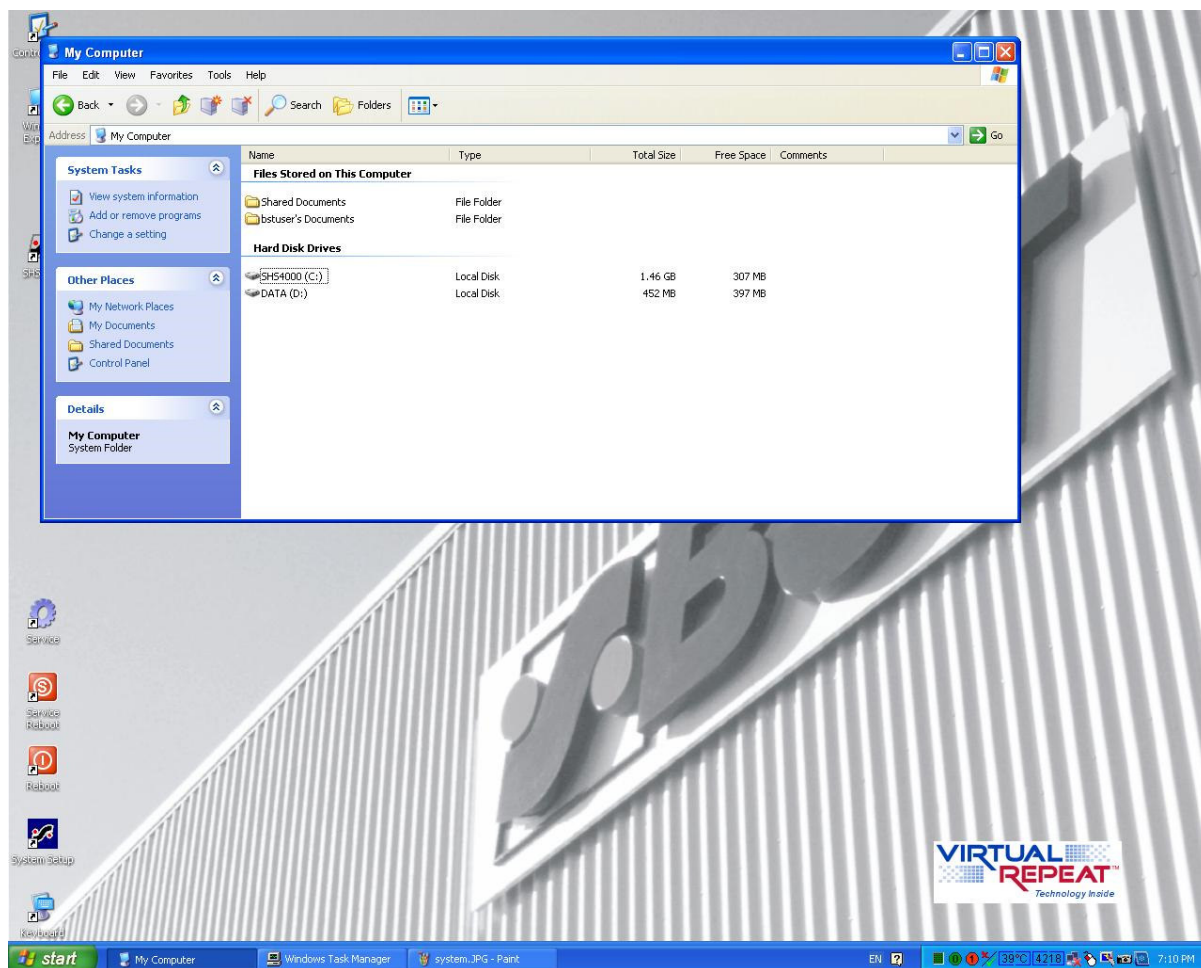


On Customer Site

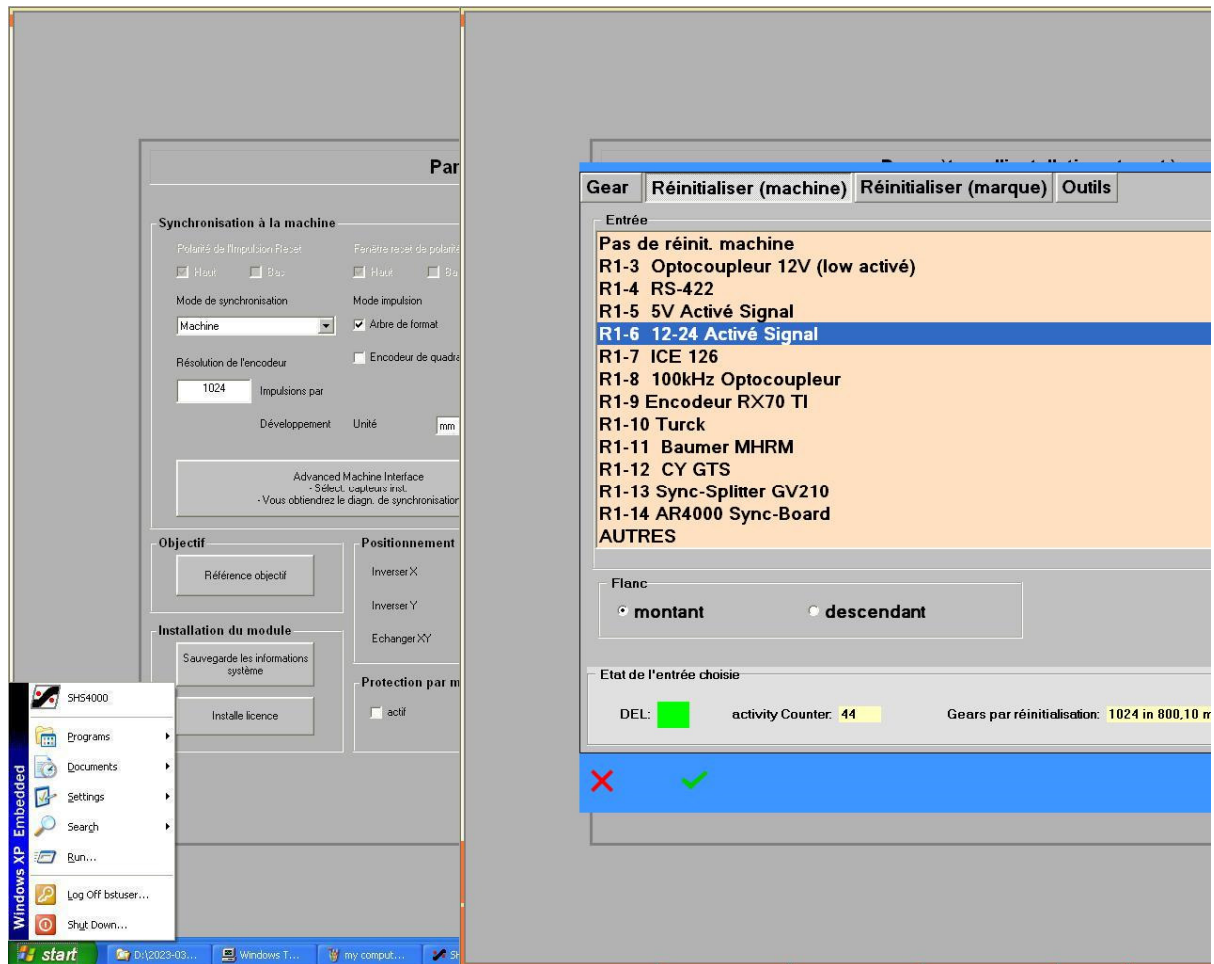

On Customer Site

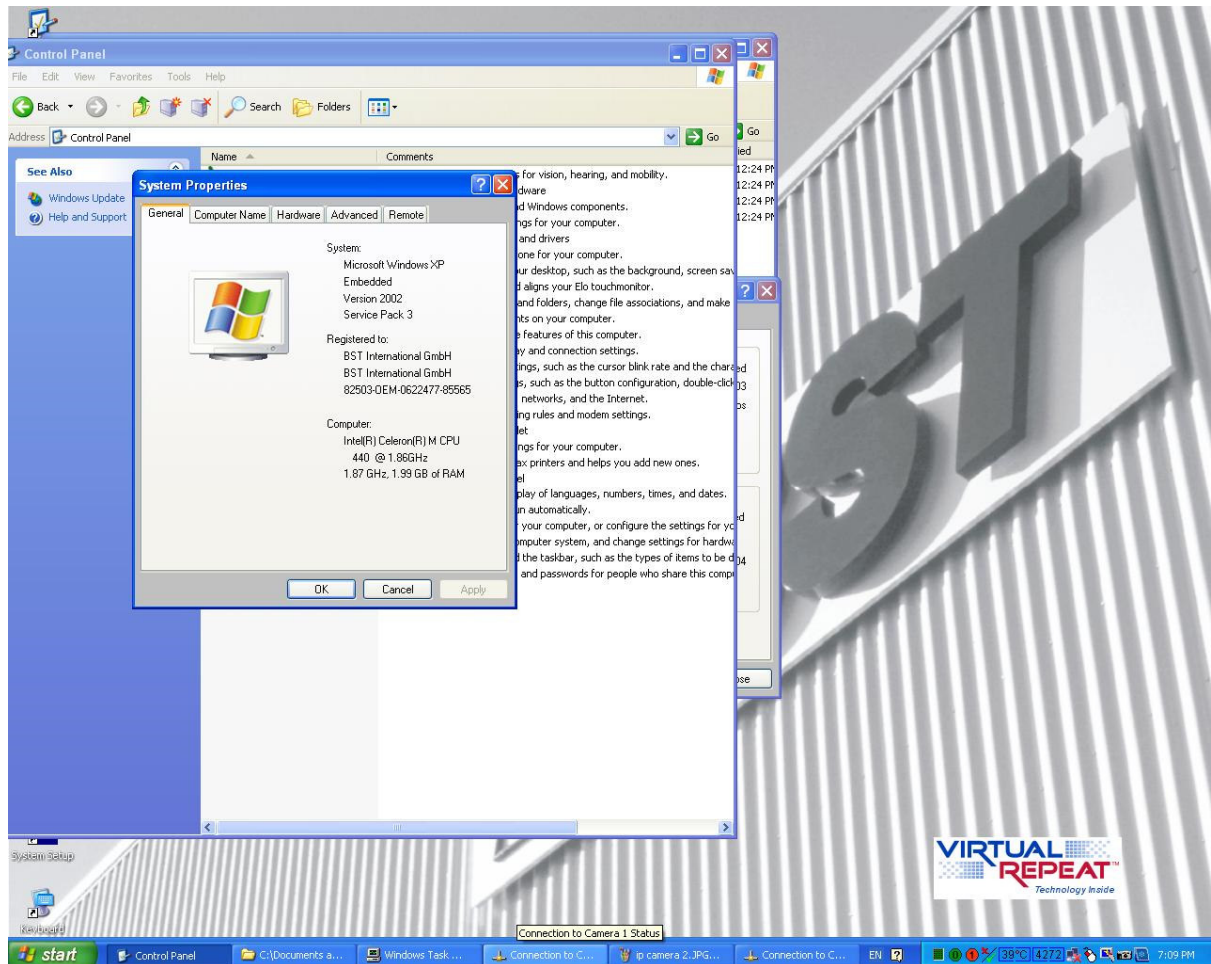

On Customer Site

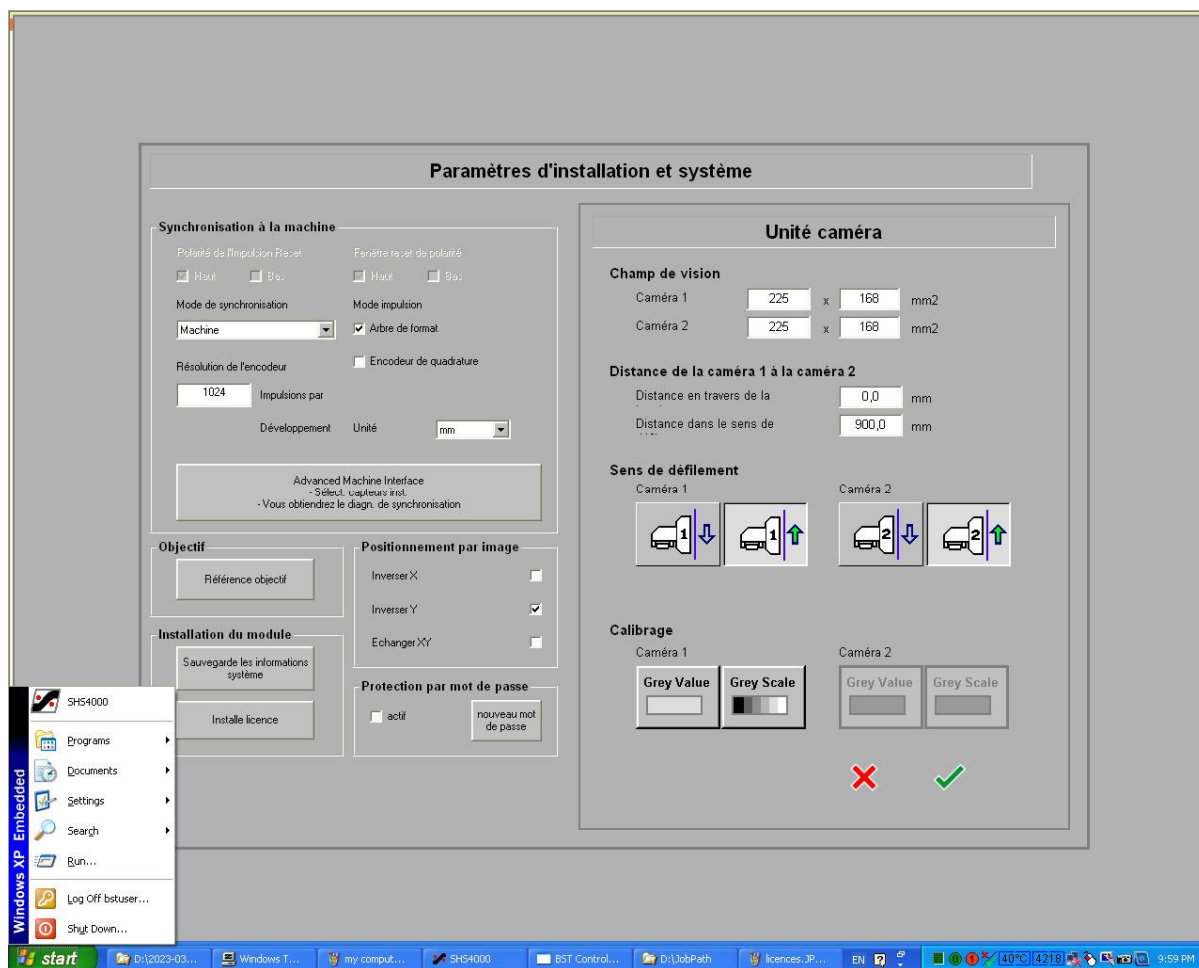

On Customer Site

Paramètres utilisateur

Positionnement Inverser X ☐ Inverser Y ☒ Inversion de la barre du curseur X ☐ Inversion de la barre du curseur Y ☒ Echanger X/Y ☐	Mode d'opération Langue French Temporisation flash 0,4 Secondes Nbre d'images par positions 1 Img. / pos. Retournement de l'image à 180° ☐ Inverser l'image en X ☐ Inverser l'image en Y ☐ Parcourir toutes les mémoires de position en mode auto ☒	External Position Link
Positionnement par image Inverser X ☐ Inverser Y ☒	Visualisation Développement et Positions Inverser ACS X ☐ Inverser ACS Y ☒	Installation et mise en service Paramètres d'installation et système

✗
✓

On Customer Site

Paramètres d'installation et système

Synchronisation à la machine

Point de l'impulsion Reset

☐ Haut ☐ Bas

Fonction reset de polarité

☐ Haut ☐ Bas

Mode de synchronisation:

Machine

Mode impulsion:

☒ Aibre de format

☐ Encodeur de quadrature

Résolution de l'encodeur:

1024

Impulsions par:

Développement

Unité: mm

Advanced Machine Interface

- Sélection capteurs ind.

- Vous obtiendrez le diagn. de synchronisation

Traverse

Longueur de la traverse: 3.400 inc. / mm

Unité caméra

Paramétrages système de la caméra.

Objectif

Référence objectif

Positionnement par image

☐ Inverser X

☒ Inverser Y

☐ Echanger XY

Gestion de fichiers

Sauvegarde images: ☐

External Position Link

Installation du module

Sauvegarde les informations système

Installe licence

Protection par mot de passe

☐ actif

Flash

Sélection de flash libre: ☒

✗
✓

On Customer Site

