

On Customer Site

Visit Report

Reference :

Commande BSTe France : SERV220530DTRRev. 1		Call / PM number : E1217	
Customer :	Hélios (Lessay)	System :	Registar_20
Customer Contact :	Mme Audrey Klepper	ASO / WA :	ASO067935 / WA0021189
Customer Order number :	CDE AGEPA LBE 20216125	Machine Nickname :	H5

Visit Purpose :

Mechanical Preparation	☐	Installation	☐	Start-up	☐
Maintenance	☒	Under Contract	☐	Out of Contract	☒
Troubleshoot	☐	Under Warranty	☐	Out of Warranty	☐
Instruction	☐ Yes				
	☒ No				

	21/06/2022	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Travel To	0					
Start Time	13h00					
Lunch Time	0					
End Time	17h00					
Travel From	0.5					

Details	Maintenance Préventive du système Registar_20 sur presse Rotopak 3000-3S. Backup Acronis.
---------	---

Purpose of the visit completed : Yes ☒ No ☐

Need a new visit : Yes ☐ No ☒

On Customer Site

Maintenance Checklist for Registar_20

Available supporting documents :

- Registar_20 Maintenance routines.docx

Customer name and place : [Amcor Flexibles Monceau, Rue des Piges, 176 – 6031, Monceau – Belgique](#)

Contact person at customer : [Mrs Audrey Klepper \(CI & Process Manager\) / +32 494 574 625](#)

Customer Mail & Mobile/Landline : Audrey.klepper@amcor.com

System Type : [Registar_20](#)

ASO/WA : [ASO067935 / WA0021189](#)

Machine Manufacturer/Model/Nickname : [Rotomec/Rotopak 3000-3S/H5](#)

Date : [24/06/2022](#)

Name : [Richard Relin](#)

Comments :

Signatures :



Audrey Klepper 2022-06-24T11:57:33+02:00

BST eltromat FSE

Customer

On Customer Site

Prior to a Preventive Maintenance :

Check for system affecting modification reports and software releases.

Check with customer about problems and demands.

1- Onduleur

Batterie a changé tous les 5 ans

Vérification statuts UPS par logiciel interne maintenance BECKHOFF.

- Battery status : OK
- Capacity : 100%



2- Fibre de lecture de marque

	PU2	PU3	PU4	PU5	PU6	PU7	PU8	PU9
Status	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Calibration Channel1	DONE	DONE	DONE	DONE	DONE	DONE	DONE	DONE
Calibration Channel 2	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PU10	PU12	PU13						
OK	OK	OK						
DONE	DONE	DONE						
OK	OK	OK						

Vérification structurelle des fibres coté support amovible. Nettoyage avec anti static product

Nombre de fibres optique par unité d'impression = 2

On Customer Site

Calibration des fibres par outils interne BST RSH Reference Box 0 Mirror Tube (PN 3BGSO325790)

3- Nettoyage traverse support Fibre + Réflecteur/Miroir

	PU2	PU3	PU4	PU5	PU6	PU7	PU8	PU9	
Miroir	Clean	Clean	Clean	Clean	Clean	Clean	Clean	Clean	
Traverse	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	PU10	P12	PU13						
Miroir	OK	OK	OK						
Traverse	OK	OK	OK						

4- Vérification tous les connecteurs sur RSH

	PU2	PU3	PU4	PU5	PU6	PU7	PU8	PU9
RSH	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PU10	PU12	PU13						
OK	OK	OK						

4- Moteur d'entrainement du groupe :

5- Arbre commun :

Vérification du montage mécanique du codeur principal

Accouplement statut

Vérification du jeu cylindre/codeur Sinon recalibration.

Vérification du jeu mécanique du compensateur.

Vérification par déplacement mini milieu maxi la constance des valeurs.

	PU2	PU3	PU4	PU5	PU6	PU7	PU8	PU9
Min/MAX	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Center	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PU10	PU12	PU13						
N/A	N/A	N/A						

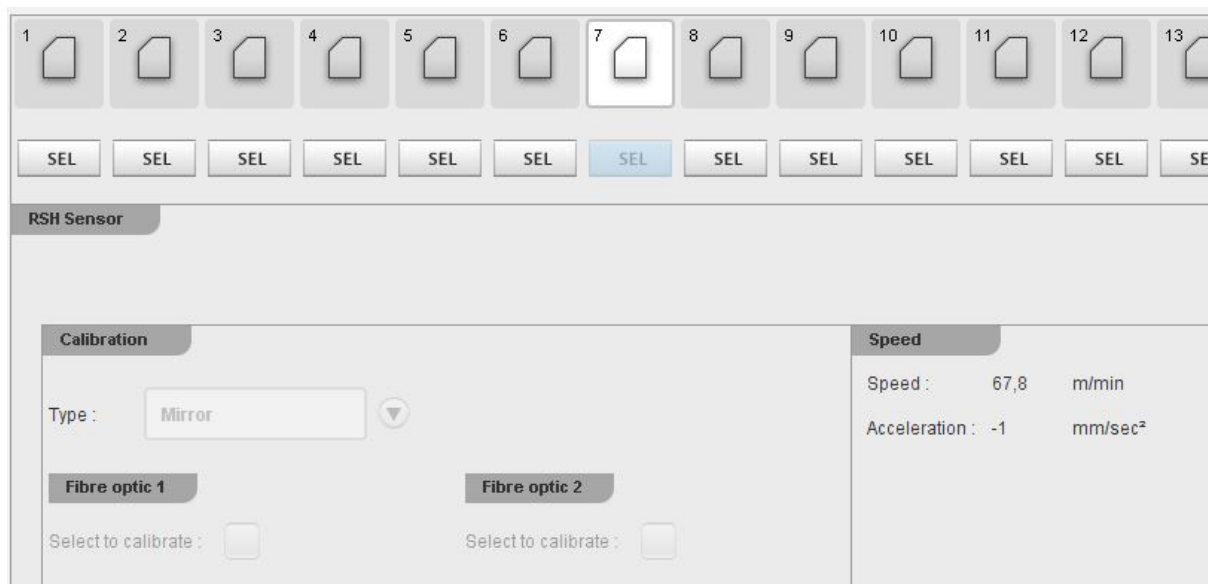
On Customer Site

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

Moteur indépendant :

Affecter tous les groupes sur un nouveau job et vérifier en barbotage la vitesse et l'accélération des unités d'impression à l'aide de l'outil de mesure BST :

Vitesse Stable entre chaque Groupe d'impression.

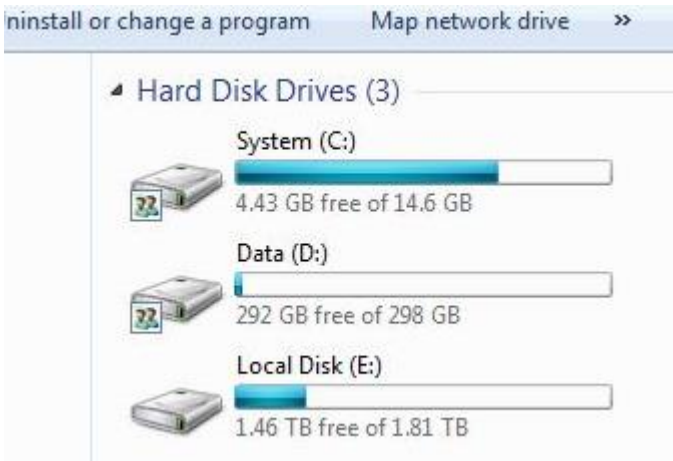
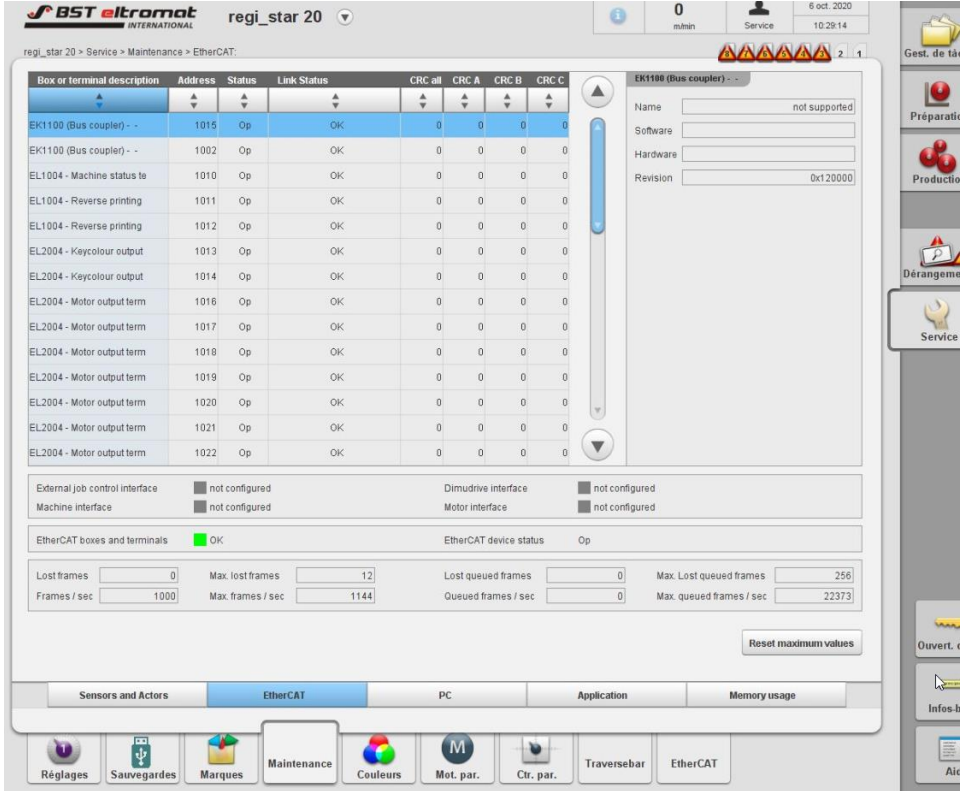


6- Fan fonction et nettoyage : **OK**

7- Maintenance OS (CHKDSK Partition C – Cleanup – Tool scan HDD)

Teamviewer version et test	VERSION12
- Backup existe sur D partition - Acronis - BEKOhof tool	ACRONIS + ELTROMAT FOLDER

On Customer Site

Registar Version	3.9.002
Control Panel HDD	
Ethercat Status ? Message d'erreur.	OK 

On Customer Site

Teamviewer ID ou adress IP MOROS	251447851
CHKDSK C:	OK

On Customer Site

Notes

**-Nous conseillons le changement de la carte Cfast tout les 2-3
Ans donc a la prochaine intervention.**